Отладочный комплекс LDM-HELPER-MCP042RQ256-START

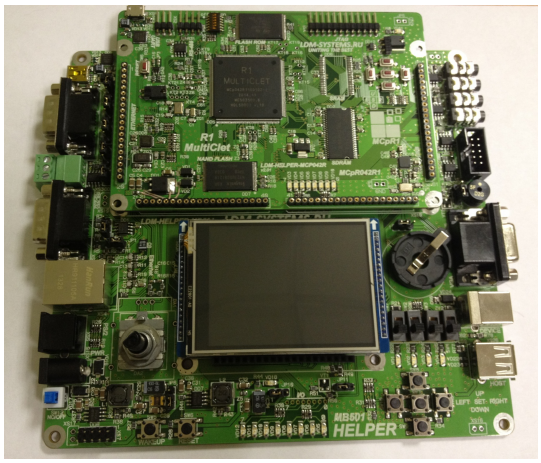

Состав:

1) Отладочная плата LDM-HELPER-MB501-FULL;
2) Master-модуль LDM-HELPER-MCP042RQ256-FULL;
3) TFT 2,8” 16bit параллельная шина, сенсорный экран SPI;
4) Программатор LDM-PicoProg;
5) Патч-корд UTP-5e кат, 1.0 м.

Phoca PDF